## RTS-1DB

## リンナイーロガスこんろ 保証書

この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。

本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行うことを

- 3. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、別添の「連絡先-
- 4. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

- な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店ま たはもよりの当社窓口が無料修理いたします。 2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い
- った場合には、出張に要する実費を申し受けます。 . 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
- (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障
- 異堂電圧による故障および損傷
- (ホ) 本書の提示がない場合。

- 1. 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、機器本体を対象とします。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。

- 上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行
- イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障およ
- および損傷。 (八) 火災、水害、地震、落雷、その他の天災地変、公害や
- (二) 一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用、車両、 船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷。

- 保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 覧表」をご覧の上、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張所にご相談ください。
- 5. 保証についての規定は下記をご覧ください。

### . 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書に従った正常 (へ)本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない場合 あるいは字句を書き替えられた場合。 (ト) 指定外の燃料の使用、燃料の供給事情による故障およ

- (チ) ご転居などによる熱量変更に伴う改造・調整の場合。 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- ※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて 無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によ って、保証書を発行している者(保証責任者)およびそ れ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限す るものではありません。 保証期間経過後の修理などにつ いてご不明の場合は、お買い上げの販売店または別添の「連 絡先一覧表 | をご覧の上、お近くのリンナイ支社・支店・
- **堂業所・出張所にお問い合わせください。** ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にこ いて詳しくは取扱説明書をご覧ください。

### お買い上げ日および販売店名

| お買い上げ日  | 年 | 月   | 日        |             |
|---|---|-----|----------|-------------|
| 販売店名  |   |     |          | 扱           |
| <u>住</u> <u>所</u><br>電話番号                           |   |     |          | 扱<br>者<br>印 |
|   |   |     |          | Fla         |
| 年月日   |   |     | 理内容      |             |
| <del>+ /                                     </del> |   | 119 | <u> </u> |             |
|   |   |     |          |             |
|   |   |     |          |             |

### この保証書をお受取りになるときにお買い 上げ日・販売店名・扱者印が記入してあることを確認してください。

リンナイ株式会社

〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号

TEL 代表 052(361)8211 #Decercercercercercercermssessessessessessessesses

### 製品についてのお問い合わせは

| 本 社   | ☎052(361)8211         | ₹454-0802 \$        | 名古屋市中川区福住町2番26号    |
|-------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 関東支社  | ☎03(3471)9047         | 〒140-0002 頁         | 東京都品川区東品川1-6-6     |
| 東京支店  | ☎03(3471)9047         | 〒140-0002 ₱         | 東京都品川区東品川1-6-6     |
| 北関東支店 | ☎048(667)4321         | T331-0811 7         | さいたま市北区吉野町1丁目396-1 |
| 東関東支店 | ☎043(273)3360         | T261-0026 =         | 千葉市美浜区幕張西2丁目7-1    |
| 南関東支店 | <b>☎</b> 045(320)3051 | T221-0856 相         | 黄浜市神奈川区三ツ沢上町4番10号  |
| 東北支社  | ☎022(238)8315         | <b>〒984-0002</b> (1 | 山台市若林区卸町東1丁目5-5    |

札 幌 支 店 ☎011(281)2506 〒060-0031 札幌市中央区北一条東2丁目 新 潟 支 店 2025(247)6610 〒950-0864 新潟市東区紫竹2丁目1-74 中 部 支 計 ☎052(363)8001 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号

関 西 支 社 ☎06(6786)3601 〒550-0014 大阪市西区北堀江3丁目10番21号 広島支店 2082(277)5131 〒733-0833 広島市西区商工センター4丁目2-1 高 松 支 店 ☎087(821)8055 〒760-0066 高松市福岡町2丁目11番6号

九 州 支 社 2092(281)3234 〒812-0029 福岡市博多区古門戸町2番3号

修理についてのお問い合わせは

1DB-31AX05(00 WG-12 ◎ €


# Rinnai

# RTS-1DB RTS-1DC

型式の呼び RTS-1DB

| もくじ                |         |
|--------------------|---------|
| 各部のなまえ             | 表紙      |
| 長期間使用しない場合         | 表紙      |
| 安全上のご注意(必ずお守りください) | 1.2.3.4 |
| 機器の設置              | 4.5     |
| 使いかた               | 5.6     |
| 立消え安全装置について        | 6       |
| 日常の点検とお手入れのしかた     | 6.7     |
| 故障かな?と思ったら         | 7.8     |
| アフターサービス           | 8       |
| 仕 様                | 8       |
| 保証書                | 裏表紙     |

## 各部のなまえ

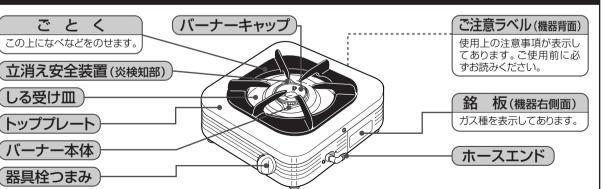

## 長期間使用しない場合

■お部屋のガス栓を必ず閉めてください。

よく読んで

安全に正しく

お使いください。

ご愛用の皆様へ

このたびはリンナイーロガスこんろをお買い上げ

●で使用の前に、この取扱説明書をお読みいただ

●この取扱説明書は裏表紙が保証書になっています。

内容をよくご確認のうえ、大切に保管してくだ

●本製品は家庭用なので、業務用のような使いか

●この製品は国内専用です。海外では使用できま

●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販

売店、または当社事業所にて再購入してください。

たをされますと著しく寿命が縮まります。

いただきまして、ありがとうございます。

き安全に正しくお使いください。

■ほこりの侵入防止のため、ホースエンドにキャップなどをしてください。 ■お手入れをしておくと次回使用するときに便利です。

## 安全上のご注意 必ずお守りください

### 〈安全に正しくお使いいただくために〉

この取扱説明書および製品には、お使いになる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全に正しくお使いし ただくための重要な説明がしてあります。

●以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

「の表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差 迫って生じることが想定される内容を示しています。

の表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性 が想定される内容を示しています。 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定

●絵表示について次のような意味があります。

✓ 【 だきたい 「注意喚起」 内容です。

される内容を示しています。







■ガス漏れに気づいたら絶対に火をつ│■ガス漏れに気づいたらすぐに使用を中止する けたり、電気器具のスイッチの入・ ①すぐに使用を中止しガス栓を閉める (ガス栓つまみのないガスコンセント接続の場合は、 切、電源プラグの抜き差し、周辺の ガスコンセントからソケットをはずす) 電話を使用しない ②窓や戸を開けガスを外へ出す。

炎や火花で引火し、爆発事故を 起こすことがあります。

いけない「禁止」内容です。










00cm以上

(可燃性の壁の場合)

### ■機器の銘板に表示してあるガス種 (ガスグ ループ)以外のガスでは使用しない

表示のガス種が一致していない場合、不完全燃焼によ り一酸化炭素中毒になったり、爆発着火でやけどをし たり、機器が故障する場合があります。わからない場 合はガス事業者、お買い求めの販売店、またはもより の当社に問い合わせてください。転居されたときも ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認し てください。

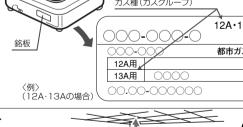

■設置するときは可燃物との距離を確実に離す 距離が近いと火災の原因になります。(火災予防条例で定められています ので、必ず守ってください。) 可燃物との距離が守れない場合は必ず別売 の防熱板を取り付けてください。また表面がステンレスやタイルでも壁の

■設置後機器の周囲を改装する場合も可燃物との距離を

■絶対に改造・分解は行わない

改造・分解は一酸化炭素中毒のおそれがあります。 また、火災の原因になります。

内部が可燃性の場合は必ず防熱板を取り付けてください。

## 安全上のご注意(必ずお守りください)

### ⚠警告

■揚げもの調理には使用しない 調理油の温度が高くなり発火するおそれが

■機器の上や周囲にはペットボトル、調理油 スプレー缶、カセットコンロ用ボンベなど燃 えやすいものを置かない また機器本体の

下に新聞紙やビニールシートなどの燃えや すいものを敷かない 「一系 また電源コードを 通さない 

熱でスプレー缶内 の圧力が上がり、 スプレー缶が爆発 したり火災の原因になります。

■機器の周囲ではスプレー、 ガソリン、ベンジンなど 引火のおそれのある ものを使用しない 引火して火災の 原因になります。

■ガスコードを使用する場合は、器具用スリ ムプラグおよびガスコードの取扱説明書 従って接続する

「ガスコードなどでコンセント接続する場合」を参照して ださい。間違った接続はガス漏れの原因になります。



■ガス用ゴム管(ソフトコード)は赤い線まで 差し込んでゴム管止めで しっかりと止める 赤線 ――

しっかりと止めないと ガス漏れの原因に ホースエンド ゴム管 ゴム管止め(市販品) なります。

■ガス接続口に汚れやゴミが ないようにする

ガス漏れの原因になります。

■アルミはく製しる受け、省エネごとく ■ガス用ゴム管(ソフトコード)、ガスコードは 高温部に触れたり、折れたり、ねじれたりし ないようにできるだけ短くして使用する また、ガス用ゴム管(ソフトコード)、ガスコ ードは機器の下を通したり、炎に近づけない また、他の機器で加熱される

使用時は周囲が高温になり ゴム管がとけてガス漏




### 消火した場合はただちに使用を中止し、 ガス栓を閉める(つまみのないガスコン セントの場合は、ガスコンセント からソケットをはずす) 「故障かな?と思ったら」に従い処置をする。

■地震、火災、または使用中に異常な燃焼

臭気、異常音を感じた場合、使用途中で



(ガスコンセントからソケットをはずす) ■火をつけたまま離れたり、外出、

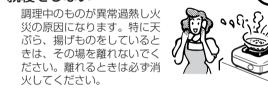

■ガス用ゴム管 (ソフトコード) を使用する場 合は検査合格マークまたはJISマー クの入っているものを使用し、ひび割 れたゴム管、古いゴム管は使用しない ガス用ゴム管以外は耐久性に欠けガス漏

ビニール管は絶対に使用しないでください。 またガス用ゴム管はときどき点検して古 くなった場合は取り替えてください。

■ゴム管の継ぎたしや 二又分岐はしない ガス漏れの原因になります。

一酸化炭素中毒のおそれが

などの補助具は使わない

√る受け皿にたまった油などが発火 **中田** 

したり、機器の異常過熱のおそれが

-酸化炭素中毒や機器

の異常過熱のおそれが

あります。

あります。

あります。

■コンロをおおうような大きな 鉄板やなべは使わない

アルミはく製 省エネごとく

■点検・お手入れの際は必ず手袋をして行う 手袋をしないでお手入れすると機器の突 起物などでけがをすることがあります。

> ■水平で安定性のよい丈夫な台の上に設置する 不安定な所や傾いた所に設置すると機器が

なくなってから再度点火操作をする

衣服に燃え移ったり、やけどをする恐れがあります。

すぐに点火操作をすると周囲のガスに点火して

■火がついたまま持ち運ばない

火災、やけどの原因となります。

■点火操作時や使用中は

バーナー付近に顔を

炎や熱で顔をやけどする

■衣類などの乾燥や練炭の火

起しなど調理以外の

用途には使用しない

衣類が落下し火災や過熱・

異常燃焼による機器焼損

をじゅうぶん切って

炎口が詰まったまま使用する

と異常燃焼の原因になります。

からセットする

の原因になります。

近づけ過ぎない

恐れがあります。

■ガスコードの長さが合わない為に高温部に

たりする場合はガスコードを使用しない

ガスコードが過熱され、ガス漏れの原因に

傾いてやけどやけがの恐れがあります。 ■棚の下など落下物の危険のある所に (

機器を設置しない 機器の上に落ちた物が燃えて、火災の原因になります。

■機器を水につけたり、水をかけたりしない 不完全燃焼・故障の恐れがあります。

### 点火不良や機器内部の焼損、安全装置が 正しく作動しないなどの原因になります。

### ⚠警告

安全上のご注意。必ずお守りください

■使用後は消火を確認しガス栓を閉める 消し忘れによる火災の原因になります。機器か


ら離れるときは必ず消火を確かめてください。 触れたり、機器の下を通したり、機器に触れ



のガス栓を関める (ガスコンヤントからソケットをはずす)

原因になります。

■トッププレートが確実に取り

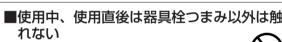

は使用しない

異常過熱による機器損傷の

したり、熱によるやけどのお

火力が強いとやかんやなべなど の取っ手が焼損したり、手に触れるとやけどをする原因になります。

使用中は換気をする 使用中は探気をする使用中は窓を開けたり換気扇を回すなど換気を

してください。換気をしないと不完 れがあります。

トッププレートに触れない 高温になっていますのでやけどをする

お子様がいる家庭ではご注意ください。

■点火操作をしても点火しない場合は器具栓 原因になります。 つまみを消火の状態に戻し、周囲のガスが

■やかん、なべなどの大きさに

気扇を回さず窓などをあけて換気してく ださい。排気ガスが逆流することがあります。

■コンロ使用中、使用直後しばらくは

付けられているか確認する


やけどをすることがあります。とくに幼い

■コンロには石焼いもつぼ

袖やエプロンなど衣類に着火 ■バーナーキャップを水洗いしたときは水気


全燃焼による一酸化炭素中毒の恐 |

■強い風の吹き込むところには設置しない

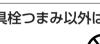







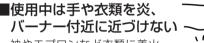

それがあります。なべを動か すときは注意してください。

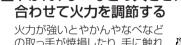

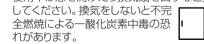

注:ただし、屋内設置で自然排気式給湯器 およびふろがまを使用している場合は換気扇を向さず窓などをあけて換気して

**注意** 

## 安全上のご注意(必ずお守りください)

## **小注意**

■照明器具など樹脂製品の下へ設置しない。 照明器具のかさなどが変形・変色する

ことがあります。

■ごとくをはずしてなべなどを直接 コンロに置いて使用しない

不完全燃焼や機器焼損の原因になります。

べなど底の丸いなべは、必ず取っ手を持ちながら調理してください。 煮こぼれをさせると機器を早くいためますので、煮こぼれをさせた場合は機器がさめてからできる限り早くふきとってください

みそ汁を温めなおすときは火力を弱めにして、よくかき混ぜながら温めてください。強火で急 こ温めなおすとなべ底に沈んだみそが突然噴き上がり、みそ汁が飛びちったり、なべがはねあ がってひっくりかえることがあります。特に、だし入り豆みそ(赤みそなど)に注意してください。

トッププレートの上で、IHジャー炊飯器、卓上型IHクッキングヒーターなど電磁誘導加熱の調 理機器を使わない。磁力線により本製品が故障する原因となります。

## 機器の設置

型式の呼び、ガス種、製造年月は機器右側面の銘板に 表示してあります。

• 輸送のため各部分にあて紙や包装部材がありますので全部取り除いて



起こる場合もあります。 バーナー木休





### ■幼い子供には触れさせない

(例:都市ガス12A用・

134用の場合)

やけどやけがなど思わぬ事故の原因になります。

■しる受け皿・バーナーキャップは正しくセッ バーナーの炎がしる受け皿の下にもぐり込む

ガス種(ガスグループ)

型式の → RTS-1DB

DTC-1DB

製造年月 → ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◆ □

**<u>小</u>注意** 

■しる受け皿はバーナーキへ

ャップにのせたり斜めにし 🔾

切欠きにあわせ、ガタつきのないように差し込

(ーナーキャップは消耗品です。薄くなったり

変形して炎が不ぞろいになった場合は、交換が

など火災や機器焼損の原因になります。


・なべの種類によっては、傾いたり、すべりやすいものがあります。不安定な状態で使わないでください。中華な

炎の熱や、煮こぼれなどによりバーナー本体が変色することがありますが、使用上問題ありません。

## ●設置前の準備と確認

機器の銘板のガス種(ガスグループ)と供給ガスが合っているか確認します。

●トッププレートが確実に取り付けられているか確認します。また、しる受け 皿は、トッププレートの上にガタつきのないように刻印(マエ)を手前にし てのせます。そのとき、トッププレートの切欠きとしる受け皿の切欠きを必 ずあわせます。ズレていますとごとくが取り付けできません。

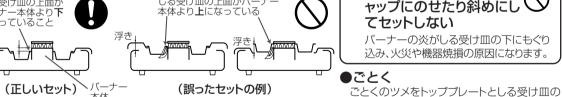

●バーナーキャップ

みます。 「マ▼エ | 刻印を手前にしてバーナー キャップの突起物をバーナー本体の 凹部に正しくはめ込み、必ず正常に燃 焼していることを確認してください。 ※バーナーキャップが浮いたり傾い たりしていると点火不良や炎が不 ぞろいになったり異常燃焼などが



# しり必要ですので、もよりの販売店へご相談ください。


●強い風の吹き込まない場所・丈夫で水平な場所 ●付近にカーテンなど燃えやすいものがない場所

●機器の上に湯沸器のない場所 ●機器を使用した場合ガス栓が加熱されない場所


●落下物の危険のない場所 ●機器の上に樹脂製の照明器具のない場所

●周囲に可燃物(木製の壁・モルタル、タイル、ステンレスなどを張り付けた 壁・棚など) のある場合 ・トッププレートより上面の側面および後面は15cm以上、上部はトッププ

レート上面より100cm以上離す。 ・上記の距離がたもてない場合は壁面に別売の防熱板を取り付けて設置する

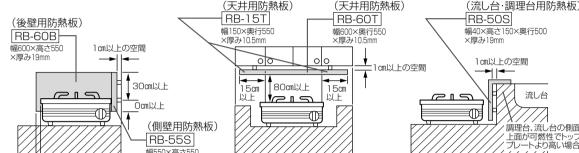

■防熱板はお買い上げの販売店、またはもよりの当 社の支社・支店・営業所・出張所にお問い合わせ ■指定の防熱板以外は絶対に使用しないでください。

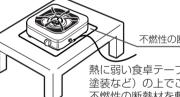

不燃性の断熱材

## 熱に弱い食卓テーブル(うるし 塗装など) の上でご使用の際は、 不燃性の断熱材を敷いてください。

(つづき)

100cm以上

## 使いかた

器具栓つまみが「止」の位置にあることを確かめ、ガス栓を全開にしてください。 バーナーの炎がしる受け皿の下にもぐり 込み、火災や機器焼損の原因になります。

→ Ocmb/ F

器具栓つまみを押しながらゆっくり左へ「カチッ」と音がするまで回し、バーナーに点 火したことを確かめてから立消え安全装置が働くまでそのまま2~3秒押し続ける。






器具栓つまみを回し火力調節する。

強火力バーナーを弱火にしたとき、バーナーキャップの中央に近い丸穴から出 「いる火が消えることがありますが、異常ではありません。

■万一、点火しないときは器具栓つまみを一旦

から再度点火操作をしてください。

消火の状態に戻し、周囲のガスがなくなって

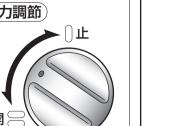

使いかた

器具栓つまみを「止」の位置まで確実に回し、消火したことを確認する。

幼いお子様のいたずらによる火災防止やガス漏れ防止のため、機器から離れ るときは念のためお部屋のガス栓を閉めてください。

コンロバーナーは消火時にポンという音がする場合がありますが、これは火 が消えた時の音で異常ではありません。(コンロバーナーに風が当たるような 場合は、ポンという音がしやすくなります。)



(つづき)

## 立消え安全装置について

### ●立消え安全装置


4. 消

煮こぼれなどで火が消えると、 ガスを自動的に止めます。

●立消え安全装置が作動したら・ 使用中、火が消えたときは? すぐに器具栓つまみを「止 | の位置 開 ⊆

にし、消火の状態にしてください。 再点火するときは?

周囲にガスがなくなるまでしばらく待って、炎検知部 の汚れをふきとってからご使用ください。

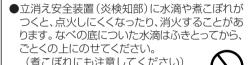

(煮こぼれにも注意してください) をぶつけないでくだが、資料で消え安全装置 ●炎検知部に固いもの

さい。まがっ たり、変形し 点火しにくく なります。



## 日常の点検とお手入れのしかた

- ■機器周辺に燃えやすいものが置いて ありませんか。
- ■バーナーキャップ、しる受け皿なる は正しくセットされていますか。
- ■ゴム管の接続は確実ですか。 ■ゴム管は傷んでいませんか。 ■立消え安全装置(炎検知部)が汚れて
- いませんか。 ■バーナーの炎口が煮汁などでつまっ ていませんか。

### • ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用い ただくために、年1回程度の定期点検をおすすめします。 ※定期点検を受ける先が不明の場合や、点検費用などについてはお買い上げの販 売店、またはもよりのガス事業者にお問い合せください。


- ●点検・お手入れの前には、必ずガス栓を閉めて機器が冷えてから行ってくだ
- ●けがをしないように手袋などをはめて行ってください。また、各部品の突起物は は注意し、強く当たらないよう気を付けてください。けがをすることがあります。 ●機器本体に水をかけたり、丸洗いしないでください。
- ●お手入れ時は、バーナーキャップ・ごとく・しる受け皿・トッププレートは取りはず せます。それ以外の部品は絶対に取りはずさないでください。 ・取りはずした部品は「機器の設置」を参照して取り付けてください。

│ ●アルカリ性洗剤を使用しますと機器の塗装がはがれることがありますので使用しないでください。 ●機器本体には安全に関する注意ラベルが張ってあります。汚れたり読めなくなったときは、やわらかい布などで

汚れをふきとってください。また、お手入れの際にははがれないようご注意ください。 もしはがれたり読めなくなった場合は、お買い上げの販売店、または当社の支社・支店・営業所・出張所で新し いラベルを再購入のうえ、張り替えてください。

### トッププレート・しる受け皿

■表面が汚れたら、そのつどぬれふきんでふきとります。 ■汚れのひどいときは、中性洗剤で汚れた部分を湿らせておき、 しばらくしてからスポンジたわしや布などでふきとります。

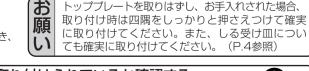



### ■トッププレートが確実に取り付けられているか確認する ■しる受け皿はバーナーキャップにのせたり斜めにしてセットしない

バーナーの炎がしる受け皿の下にもぐり込み、火災や機器焼損の原因になります。



## 日常の点検とお手入れのしかた (つづき)

機器本体・ごとく

### 立消え安全装置

・点火しない

・点火しにくい

・炎が安定しない

ガスの臭いがする

・点火してもすぐ消える

・異常音をたてて燃える

不完全な処置は事故のもとになります。

**・使用中、炎が消える** 汚れたりしている

■煮こぼれなどの汚れは布でふきとる。

■汚れのひどい場合は歯ブラシなどの柔らかいブラシで掃 水気を十分ふきとります。



**】** ●固いブラシでは決してみがかないでください。 (故障の原因)

災の原因になります。

●水気は必ずふきとってください。



確認してください。

お部屋のガス栓を全開にしてください。

| 浮き、傾きのないように正しくセットしてください

| ※はじめての場合は点火するまでしばらく時間が

ゴム管の折れ曲がり、つぶれを直してくださし


| 浮き、傾きのないように正しくセットしてください


新しいボンベに交換してください。

点火操作を繰り返してください。

Fしくセットしてください。

■中性洗剤(食器野菜洗い用)で汚れを落とし乾いた布で

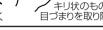

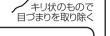



| 切

アルミはく製しる受け皿を使用している 「アルミはく製しる受け皿を使用しないでください

立消え安全装置(炎検知部)がぬれたり、立消え安全装置(炎検知部)のお手入れをして

かかります。

∆管がひび割れたり、穴があいている |ガス栓を閉め、新しいゴム管と交換してください

∑□を掃除してください

<u> </u>
炎口を掃除してください


ゴム管を確実に接続してください

|バーナーキャップの炎口部が水滴でふさ | 炎口部の水滴をふきとってください。

故障かな?と思ったら

■使用中に異常を感じたときはすぐに使用を中止する

調べてみると故障でない場合がよくあります。修理を依頼する前に、もう一度チェックしてください。

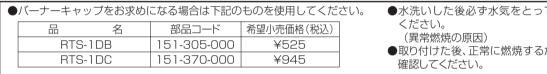

あわてずガス栓を閉めてください。

原因

LPガスがなくなりかけている

る受け皿の取り付け不良

(ーナーキャップの取り付け不良

ム管の中に空気が残っている

ーナーキャップの炎口づまり

ム管の折れ曲がり、つぶれ

\_\_\_ ーナーキャップの炎口づまり

(一ナーキャップの取り付け不良

「厶管が確実に接続されていない

・なべにススが付着する 立消え安全装置(炎検知部)がぬれたり、立消え安全装置(炎検知部)のお手入れをして

なお、異常のあるときやおわかりにならないときは、お買い上げの販売店、またはもよりの当社にご連絡ください。

ス枠の開き忘れ

汚れたりしている

- ください。 修理を依頼されるときは (異常燃焼の原因) ●取り付けた後、正常に燃焼するか

こんなときは異常ではありません

点火・消火の時、音がする

点火しにくい

炎が均一でない

製)が変色する

## 保証について

補修用性能部品の保有 期間について

取り扱いについて

スには都市ガス数種類およびLPガスの区分があります。ガスの種類(ガスグループ)が 転居されるとき

アフターサービスなどに 医店・営業所・出張所にご連絡ください。

## ついてわからないとき

でご了承ください ┃●当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履┃

| 品 名    | RTS-1DB、RTS-1DC        |          |    |      | ガス       | 1時間当たりの | 型式の呼び      |
|--------|------------------------|----------|----|------|----------|---------|------------|
| 型式の呼び  | RTS-1DB                | 使用ガスグループ |    | ブループ | ガス消費量    | 全式の近り   |            |
| 型 式 名  | RTS-1DB                |          | L3 | (4A  | ·4B·4C)  | 2.56kW  |            |
| 重 類    | 一口ガスこんろ                | 都        | L2 | (5A· | ·5AN·5B) | 2.56kW  |            |
| 点火方式   | 圧電点火方式                 | 市        | L1 | (6B  | 3·6C·7C) | 3.02kW  |            |
| 安全装置   | 立消え安全装置                | ガ        |    | 5    | С        | 3.02kW  | RTS-1DB    |
| 外形寸法   | 高さ102mm×幅330mm×奥行341mm | ス        |    | 6    | А        | 2.94kW  | ] 1113-106 |
| 質量(本体) | 2.5kg                  |          |    | 12   | А        | 3.26kW  |            |
| ガス接続   | $9.5$ mm $\phi$ ガス用ゴム管 |          |    | 13   | Α        | 3.50kW  |            |
| 寸 属 品  | 取扱説明書(保証書付)            |          | LΡ | ガ    | ス用       | 3.51kW  |            |

、リンナイフリーダイヤル面の120-054-321をご利用ください

## アフターサービス

います。異常ではありません。

**使用中「シャー」という音がする** | 燃焼に必要な空気が通過する音で、異常ではありません。

題ありません。

**点火後や消火後にキシミ音がでる** 加勢や冷却される際に、金属が膨張・収縮して起こる音です

故障かな?と思ったら」をもう一度ご覧になって確認してください。それでも不具合のあ| 場合や不明な場合は、ご自分で修理なさらずにもよりの販売店、またはフリーダイヤルへ

**バーナー本体(ステンレス** 炎の熱や煮こぼれにより、バーナー本体が変色することがありますが、使用上間

故障かな?と思ったら

(つづき)

フターサービスをお申し付けの際は、次のことをお知らせください。 (4) ご住所・お名前・電話番号・道順

朝一番で使用するときやはじめて使用するときは、ゴム管内に空気が入っていて

|点火時・消火時に「ポン」という音がすることがありますが、これは点火音、消火音で異

加湿器を使用している場合は水分中のカルシウムにより炎が赤くなることがあります。

バーナーの炎は、立消え安全装置(炎検知部)、ごとく部分などで炎が短くなって

点火しにくいことがあります。点火操作を繰り返してください。

常ではありません。(消火時にはしばらくしてから音がする場合もあります。

型式の呼び(銘板表示のもの)及び品名 (5)訪問ご希望日 )故障または異常の内容(できるだけくわしく)

|社は保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器に故障がある場合、一定期間と 2条件のもとに無料修理に応ずることをお約束します。(詳細は保証書をご覧ください。)

証書を紛失されますと無料修理期間であっても修理費をいただく場合がありますので大切 ┃ 保管してください。 捕修用性能部品保有期間は、当製品の製造打ち切り後5年間となっています。(補修用性能

る品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です)

!なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガス┃ )種類を確認のうえ、転居先のもよりのガス事業者にご相談ください。この場合、保証期間┃ でも、調整・改造に要する費用は有料となります。

●当社は、お客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情 報を、サービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますの お客様の個人情報の

> 行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外 の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。